YAMAHA

ヤマハアクセサリー組付・取扱説明書

90793−56074	レーシングプロテクター	適 応 機 種 FZS1000

工数：0.3h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。性能を十分発揮し、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みいただきますようお願い申し上げます。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。
本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠警 告 **取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。**

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要　　点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

構 成 部 品

No.	品　　名	部 品 番 号	数 量	備　　考
①	プロテクター	90793-56057	2	
②	ブラケット		2	
③	スペーサー		2	内径 8.7×外径 12.7×長さ 42mm
④	ソケットボルト	91314-08055	2	M8×55
⑤	ワッシャー	92990-08200	2	M8×22×t1.5mm
⑥	フランジボルト	90105-10M86	2	M10×125
⑦	フランジボルト	90105-08M84	2	M8×125
⑧	ワッシャー		1	右側のみ組み付け

補 修 部 品

品　名	部 品 番 号	構　成　内　容
補修部品	90793-56076	①プロテクター、③スペーサー、④ソケットボルト、⑤ワッシャー各1個

作業を行う前に

⚠警 告

- **車両が倒れないように固定してから、作業を始めてください。**
- **走行直後は、マフラーやエンジン各部が非常に熱くなっています。ヤケドを防ぐためにマフラーやエンジン各部が充分に冷えた後で作業を行ってください。**

⚠注 意

レーシングプロテクターの取付作業は、エンジンマウントボルトを取り外しますので必ず片側の取り付けが完了してからもう一方を取り付けてください。

取 付 方 法

1.エンジン前方下側の、エンジンマウントボルト（２本）を取り外します。
2.キットのブラケット②をフランジボルト⑥、⑦で取り付けます。

⚠注 意

右の上側のみフレームとプレート②の間にワッシャー⑧が入ります。

要　　点

フランジボルトは上側（M10）⑥、下側（M8）⑦を使用します。

3.プロテクター①を下図のように取り付けます。
4.同様の手順で左側を取り付けます。

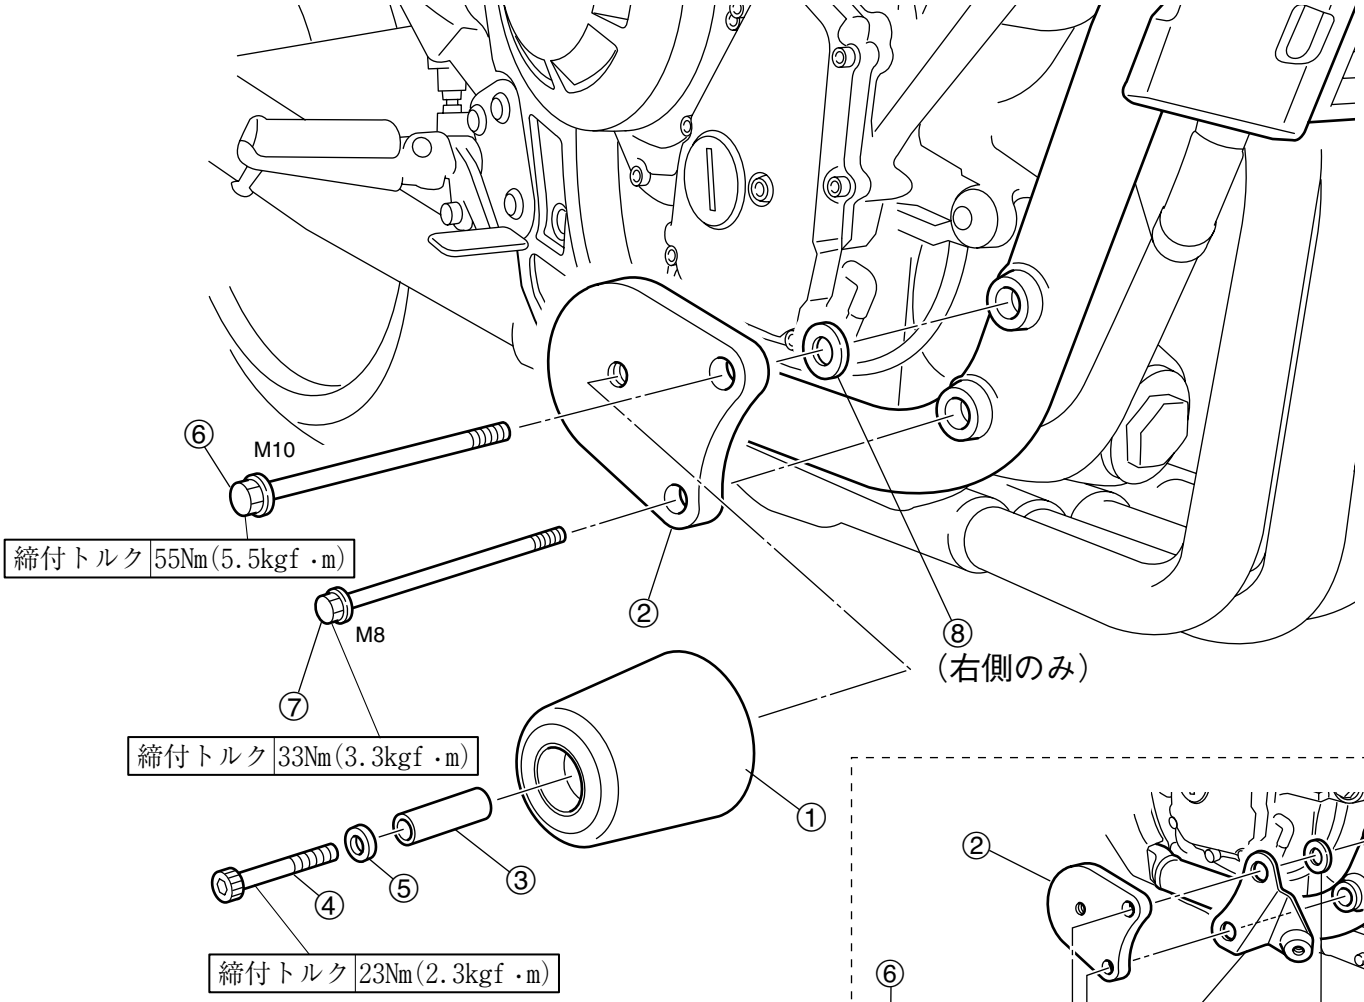

＊図は右側を説明しています。

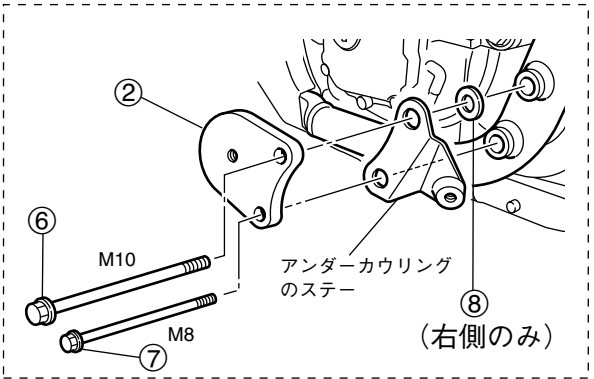

＊別売のアンダーカウリングを同時装着する場合、ステーの組み付けかた

⚠注 意

取り付け終了後、各部品にゆるみやガタつきがないかを確認します。また、定期的にボルトの増締を行ってください。

YAMAHA
ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500

〒432-8058 静岡県浜松市新橋町 1103
株式会社 ワイズギア
TEL 053-443-2180　FAX 053-443-2187